


## PASTRIMI I AJRIT WINIX

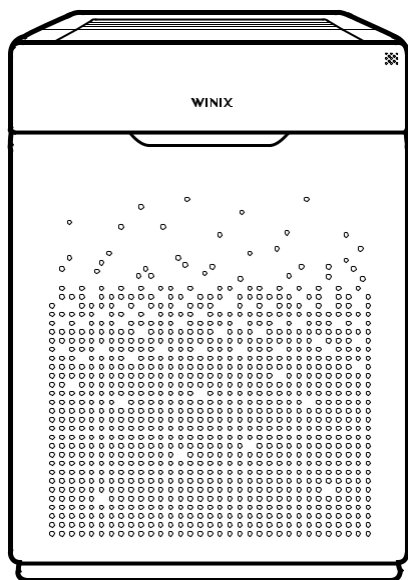

○ Model


○

# PËRMBAJTJA

|                         |                       |                      |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| PASTRIMI 4-FAZA E AJRIT | 3                     | KONTROLLET           |
| 4 KU TË PËRDORNI        | 5                     | INSTALIMI I          |
| FILTERËVE               | 6                     | SIGURIA DHE KUJDES   |
| 12 KUJDESI I FILTERIT   | 18                    | PYETJE SHPESH PYETJE |
| 21                      | GARANCI PËR PRODUKTIN | 22                   |

► Ky produkt është i përshtatshëm vetëm për 220 ~ 240 V.


# PASTRIMI I AJRIT ME 4 FAZA

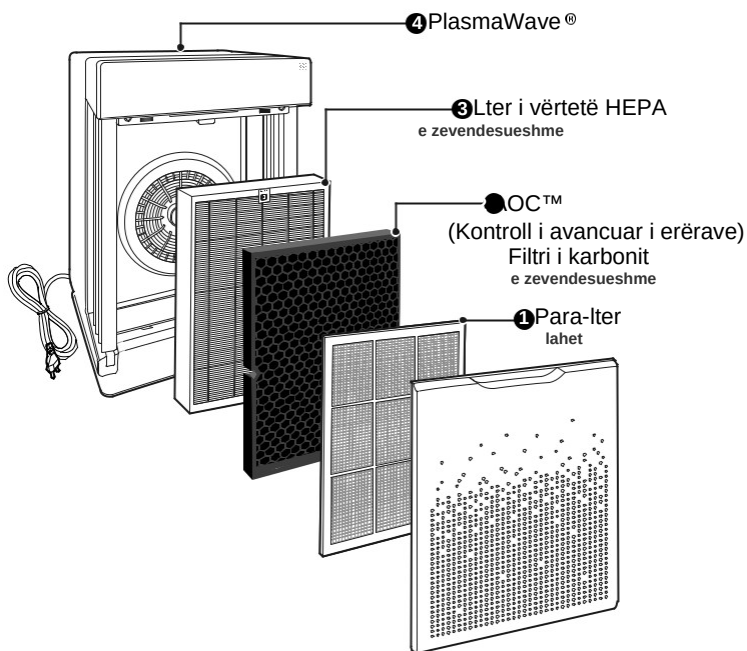

## PACKAGE CONTENTS



Produkti




Para-lter/AOC™ Filtri i karbonit/  
Lter HEPA e vertete  
(Përfshirë me produktin.)



Manuali i përdorimit

# KONTROLLET

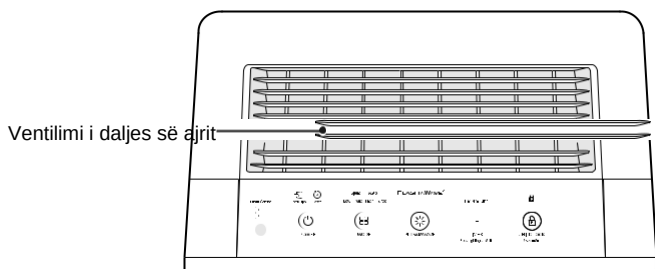

## Sensori i dritës

Zbulon sasinë e dritës së ambientit brenda mjedisit, për të rregulluar ndriçimin e treguesve LED.

## Butoni i rivendosjes

Pas zëvendësimit të një litër, shtypni butonin RESET për të paktën 5 sekonda.

## Treguesi i kohëmatësit

Nëse kohëmatësi është vendosur, drita LED Tregon koha e caktuar e funksionimit.

## Sensori i zgjuar


Zbulon automatikisht cilësinë e ajrit të brendshëm.

## Treguesi PlasmaWave

Tregon nëse PlasmaWave është aktivizuar ose çaktivizuar.

## Butoni i kyçjes për fëmijët

Shtypni dhe mbani shtypur për 3 sekonda për të aktivizuar ose çaktivizuar Fëmijën Modaliteti i kyçjes. Drita LED tregon nëse është modaliteti Child Lock aktivizuar ose çaktivizuar.

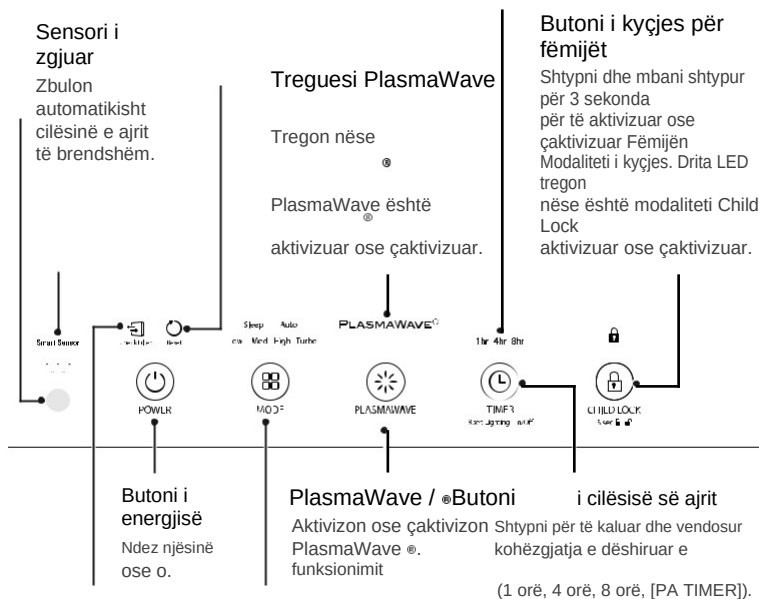

## Kontrolloni filtrin Treguesi

Drita LED tregon se kur është koha për të ndryshuar filter.

## Butoni i modalitetit / shpejtësisë së ventilatorit

Sa herë që shtypet butoni i modalitetit, drita LED e modalitetit do të qarkullojë nëpër cilësimet. (Auto, gjumë, i ulët, i mesëm, i lartë, turbo)


Shtypni dhe mbani shtypur për 3 sekonda për të aktivizuar ose çaktivizuar dritën e cilësisë së ajrit.

# KU TË PËRDORET

Lejoni 30 ~ 46 cm. i hapësirës ndërmjet televizorëve, radiove dhe produkteve të tjera elektronike, ndërhyrja elektromagnetike nga disa pajisje elektronike mund të shkaktojë mosfunksionim të produktit.

Vendoseni në ambiente të mbyllura larg nga rrezet e diellit direkte ekspozimi i drejtpërdrejtë mund të shkaktojë mosfunksionim ose dështim të produktit.

Vendoseni vetëm në sipërfaqe të forta dhe të sheshta sipërfaqet e dobëta ose të pjerrëta mund të rezultojnë në zhurmë dhe dridhje jonormale.

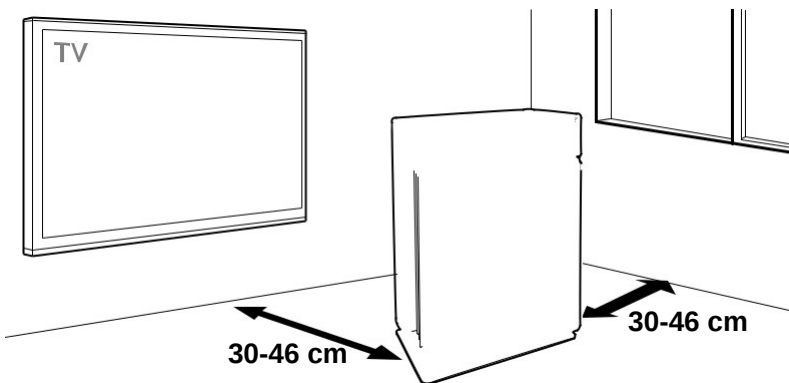

## PARALAJ MËRIM



Ndiqni këto udhëzime për të zvogëluar rrezikun e lëndimeve serioze ose vdekje dhe për të reduktuar rrezikun e dëmtimit të njësisë.



Mos e përdorni rreth mjegullës ose tymrave nga vaji industrial ose rreth sasive të mëdha të pluhurit metalik.



Mos vendosni rreth elementëve të ngrohjes.



Mos e instaloni në asnjë lloj mjeti motorik ose transporti (kamionë, varka, anije, etj.).



Mos e vendosni në një zonë me sasi të tepërt të gazrave të dëmshëm.



Mos e vendosni pranë materialeve të ndezshme (aerosole, karburant, gazra etj.).



Mos e keni njësinë përballë erës ose rrymës.



Mos e vendosni poshtë asnjë prize elektrike.



Mos e vendosni në zona shumë të lagështa ku njësia mund të laget.

❖ Kjo njësi nuk është menduar për t'u përdorur për të ruajtur dokumente ose për ruajtjen e artit.


# INSTALIMI I FILTRAVE

Ky produkt vjen me të gjithë filtrat e kërkuar. Mbulesa plastike mbrojtëse duhet të hiqet nga filtrat përpara përdorimit.


- ❖ Përdorimi i njësisë pa hequr mbështjellësin plastik mund të rezultojë në dështim të produktit.
- ❖ Hiqeni prizën dhe sigurohuni që njësia të jetë e fikur përpara se të instaloni filtra.
- ❖ Njësia do të fiket automatikisht kur të hapet paneli i përparmë.

① Hiqni panelin e përparmë duke e kapur atë buza e sipërme dhe duke u tërhequr butësisht drejt veten.

- Për të hequr panelin e përparmë, shulni në buza e poshtme e panelit duhet të jetë lirohet nga pozicioni i saj.

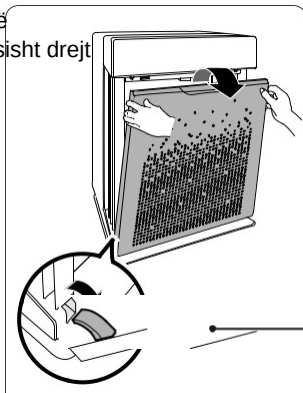


② Hiqni filtrat nga njësia, ato mbrohen brenda një mbështjellësi plastik.

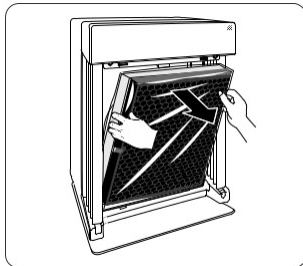

③ Hiqni filtrat nga mbështjellja plastike mbrojtëse.

- Funkzionimi i njësisë pa e hequr filtrat nga plastika mund të shkaktojë jonormale zhurma, deformimi ose zjarri si rezultat i mbinxehje.

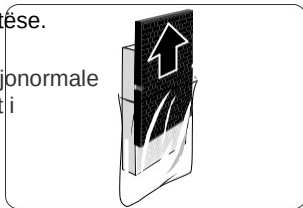

## ✓ SHËNI M

- Referojuni faqeve 13 - 16 për informacion të detajuar mbi kujdesin e filtrit dhe si t'i zëvendësoni ato.

## INSTALIMI I FILTERËVE

- ④ Instaloni filtrat derisa të vendosen mirë në vend.

Filtrat duhet të instalohen në këtë mënyrë:



**3** Filtri i vërtetë HEPA (i pasëm)

**2** Filtër karboni AOC™ (në mes)

**1** Parafiltër (përpara)

- Për të instaluar filtrin paraprak, futni skedat e poshtme në foletë në të dyja anët e pjesës së poshtme të njësisë, më pas rrotullojeni lart për të futur skedat e sipërme në foletë në pjesën e sipërme të njësisë derisa të dyja anët të klikojnë me zë në vend.

- ⑤ Zëvendësoni panelin e përparmë duke futur fillimisht shulën në skajin e poshtëm në bazën e njësisë, më pas rrotullojeni panelin lart në drejtim të sipërm të njësisë derisa të mbyllet në mënyrë magnetike.

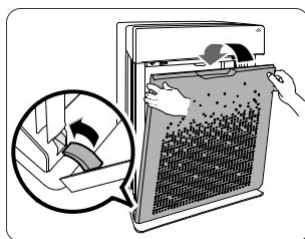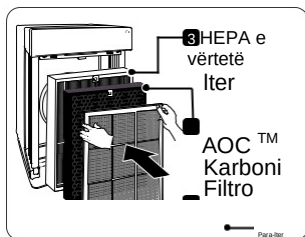

- ⑥ Kur të servisoni dhe zëvendësoni filtrat:

| Filtro                 | Drita treguese   | Kur të shërbimi                  | Kur të zëvendësojnë     |
|------------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Para-filtër            | asnje            | Pastroni një herë në çdo 14 ditë | I perhershëm            |
| Filtër i karbonit AOC™ | <br>Check Filter | Pastroni një herë në çdo 3 muaj  | Zgjat deri në 6-12 muaj |
| Filtër i vërtetë HEPA  |                  | Nuk mund të jetë I LARË          |                         |

- ❖ Intervallet ndërmjet zëvendësimit të filtrit mund të ndryshojnë në varësi të mjedisit.
- ❖ Për përdorim optimal, filtri paraprak mund të pastrohet çdo 14 ditë, gjë që mund të zgjasë jetën e filtrave të tjerë.

# SIGURIA DHE KUJDES

Përpara se të përdorni këtë pajisje, lexoni me kujdes dhe ndiqni këto masa dhe udhëzime të sigurisë për të shmangur dëmtimin dhe për të siguruar përdorim të sigurt.

## Sigurohuni që filtrat të jenë futur përpara funksionimit të njësisë

Njësia e punës pa filtra mund të shkurtojë jetën e njësisë dhe të shkaktojë goditje elektrike ose lëndim.

## Sigurohuni që objektet e huaja NUK janë futur në vrimat

e ventilimit të njësisë, objektet mund të përfshijnë kunja, shufra dhe monedha.

## Mos prekni asnjë pjesë të brendshme të njësisë me

duar të lagura, sepse voltazhi i lartë mund të shkaktojë goditje elektrike.

## Sigurohuni që kanalet e hyrjes dhe daljes së njësisë të mos bllokohen

bllokimi mund të çojë në rritje të temperaturave të brendshme duke shkaktuar dështim dhe deformim të produktit.

### PARALAJM ËRIM



Ndiqni këto udhëzime për të reduktuar rrezikun serioz lëndim ose vdekje dhe për të reduktuar rrezikun e dëmtimit të njësisë.



Mos e tërhiqni kordonin e rrymës kur e shkëputni njësinë nga priza.



Nëse njësia zhytet në ujë, hiqeni nga priza dhe kontaktoni shërbimin e klientit.



Mos lidhni pajisje shtesë në të njëjtën prizë ose furnizim me energji elektrike.



Hiqeni njësinë nga priza kur nuk është në punë për periudha të gjata kohore.



Mos e lidhni ose nyjani kordonin e rrymës kur njësia është në punë.



Mos e shkëputni ose mos e lëvizni njësinë gjatë punës.



Mos e prekni spinën me duar të lagura.



Kordoni mund të dëmtohet duke përkulur me forcë, tërhequr, përdredhur, grumbulluar, shtrënguar ose vendosur objekte të rënda mbi të.

❁ Nëse kordoni i furnizimit është i dëmtuar, ai duhet të zëvendësohet me një kordon ose njësi të veçantë të disponueshme nga prodhuesi ose agjenti i tij i shërbimit.

❁ Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe personat me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore ose mungesë përvoja dhe njohurish nëse u është dhënë mbikëqyrje ose udhëzime në lidhje me përdorimin e pajisjes në mënyrë të sigurt dhe kuptojnë rreziqet.


❁ Fëmijët duhet të mbikëqyren për t'u siguruar që ata të mos luajnë me pajisjen.




# OPERACIONI FILLESTAR

## ① Futni spinën e njësisë në një prizë elektrike.

- Dritat e Panelit të Kontrollit do të ndizen dhe fikur.

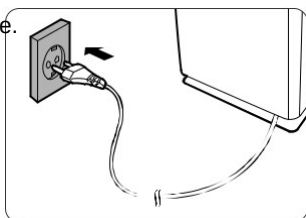

## ② Shtypni butonin 'Power'.

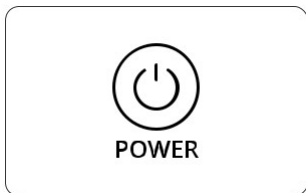

## ✓ SHËNIM

- Gjatë 4 minutave të para të ndezjes, drita e cilësisë së ajrit do të pulsojë ndërsa Sensorët inteligjentë matin cilësinë e ajrit në mjedis, pas së cilës do të fillojë funksionimi normal.

## ③ ndizet për herë të parë, modaliteti do të vendoset në Auto me PlasmaWave® të aktivizuar.

- Kur jeni në modalitetin automatik, shpejtësia e ventilatorit do të **PLASMAWAVE®** të rregullohet automatikisht sipas cilësisë e ajrit të mjedisit.
- PlasmaWave® punon për të hequr ndotësit e dëmshëm të ajrit.



## ✓ SHËNIM

- Në modalitetin Auto, ndërsa cilësia e ajrit të brendshëm përmirësohet, ventilatori shpejtësia do të reduktohet automatikisht në Low.
- Kur njësia është në punë, mund të dëgjoni një tingull cicërimash ose gumëzhitjeje. Tingulli vjen nga grimcat e mëdha që kalojnë përmes PlasmaWave®, është normal dhe nuk nënkupton dështimin e produktit. Për të çaktivizuar PlasmaWave®, shihni faqen 11.

# AUTO DHE FLINI


Sa herë që shtypet butoni i modalitetit, drita LED e modalitetit do të qarkullojë nëpër cilësimet. (Auto, gjumë, i ulët, i mesëm, i lartë, turbo)

## 1. Mënyra automatike

Aktivizon funksionimin automatik bazuar në Sensorët inteligjentë të cilësisë së ajrit të njësishë.

### ① Shtypni butonin Mode për të zgjedhur modalitetin automatik Auto

- Drita LED e modalitetit do të tregojë se kur Modaliteti "Auto" është zgjedhur dhe do të fillojë operacioni.
- Sa herë që shtypet butoni i modalitetit, modalitetet do të ciklikohen. (Auto, Flini, E ulët, e mesme, e lartë, turbo).

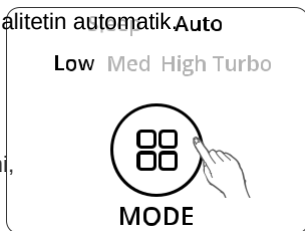


### ✓ SHËNIM

- Kur jeni në modalitetin automatik, shpejtësia e ventilatorit rregullohet automatikisht sipas cilësisë së ajrit të brendshëm. Ndërsa cilësia e ajrit të brendshëm përmirësohet, shpejtësia e ventilatorit do të reduktohet automatikisht. Nëse cilësia e ajrit të brendshëm ulët, shpejtësia e ventilatorit do të rritet automatikisht.
- Kur njësis nis për herë të parë, modaliteti automatik aktivizohet dhe vendoset në shpejtësi të ulët të ventilatorit.

## 2. Modaliteti i gjumit

### ① Shtypni butonin Mode për të zgjedhur modalitetin e gjumit.

- Drita LED e modalitetit do të tregojë se kur Modaliteti "Gjumi" është zgjedhur dhe funksionimi në atë modalitet do të fillojë.

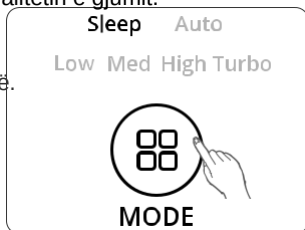

### ✓ SHËNIM

- Kur zgjidhet modaliteti i fjetjes, shpejtësia e ventilatorit është automatikisht u vendos në Low. Shpejtësia e ventilatorit mund të ndryshohet duke shtypur butonin e shpejtësisë së ventilatorit (Modaliteti).

Kur aktivizohet modaliteti i gjumit, drita e cilësisë së ajrit është e çaktivizuar.

# MODALI MANUAL, KOHËMATËSI DHE PLASMAWAVE®

Sa herë që shtypet butoni i modalitetit, drita LED e modalitetit do të qarkullojë nëpër cilësimet. (Auto, gjumë, i ulët, i mesëm, i lartë, turbo)

## 3. Modaliteti manual (përcaktimi i shpejtësisë së ventilatorit)

Përdoruesit mund të zgjedhin të vendosin manualisht shpejtësinë e ventilatorit në Low, Medium, High ose Turbo.

- 1 Shtypni butonin Mode për të zgjedhur shpejtësinë e dëshiruar të ventilatorit.
  - Drita LED e modalitetit do të tregojë shpejtësia e zgjedhur e ventilatorit dhe funksionimi do të fillojë.



### SHËNI M

- Kur përdoret "Modaliteti manual", janë modalitetet "Auto" dhe "Gjumë".  
i çaktivizuar automatikisht.

## 4. Kohëmatësi

Kohëmatësi mund të caktohet kur dëshironi që njësia të funksionojë për një periudhë të caktuar kohe.

- 1 Zgjidhni periudhën e dëshiruar duke shtypur butonin Timer.
  - Drita LED e Timer do të tregojë kohëzgjatja e zgjedhur e funksionimit.
  - Sa herë që shtypet butoni i Timer drita LED e kohëmatësit do të kalojë cilësimet. (1 orë, 4 orë, 8 orë, [PA TIMER]).




### SHËNI M

- Aplikacioni WINIX SMART do të shfaqë sa kohë është duke mbetur në kohëmatës.

## 5. PlasmaWave®

Si parazgjedhje, PlasmaWave® aktivizohet sa herë që njësia ndizet.

- 1 Shtypni butonin PLASMAWAVE kur është ndezur për të aktivizuar ose çaktivizuar këtë veçori.

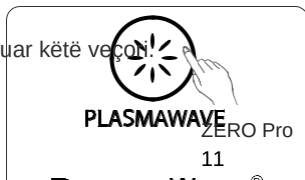


# Bllokim për fëmijë, LED me cilësi të ajrit

## 6. Kyçja për fëmijë

Ky funksion i parandalon fëmijët nga manipulimi i panelit të kontrollit.

① Shtypni dhe mbani shtypur butonin Child Lock për 3 sekonda për të aktivizuar ose çaktivizuar funksionin.

- Kur treguesi Child Lock është i ndezur, funksioni aktivizohet.
- Kur Child Lock është aktivizuar, paneli i kontrollit është i kyçur dhe cilësimet nuk mund të ndryshohet.
- Për ta çaktivizuar, shtypni dhe mbani Fëmijën Butoni i kyçjes përsëri për 3 sekonda.

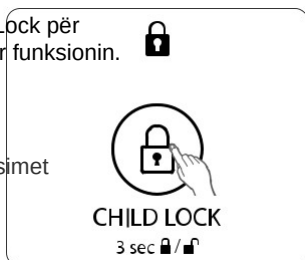


## 7. Dritë LED me cilësi të ajrit

Drita LED e cilësisë së ajrit mund të ndizet ose fiket.

① Për të ndezur ose fikur dritën LED të Cilësisë së Ajrit, shtypni dhe mbani butonin Timer për 3 sekonda.

- Kur ndizet, drita LED do të tregojë cilësinë aktuale të ajrit të brendshëm sipas katër niveleve BLU (mirë), GJELBËR (mesatare), QELBALI (e drejtë), KUQ (i dobët).

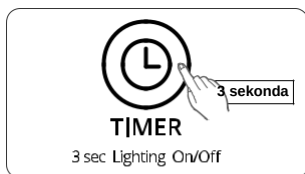

### SHËNIM

- Kur aktivizohet modaliteti automatik, drita LED e cilësisë së ajrit mund ose mund të mos jetë i ndezur, në varësi të sasisë së dritës së ambientit në dhomë.
- Kur aktivizohet modaliteti i gjumit, drita e treguesit të cilësisë së ajrit fiket.

# KUJDESI I FILTERIT

## 1. Ndryshimi i filtrave

Kur LED treguesi i kontrollit të filtrit është i ndezur, është koha për të zëvendësuar filtrat True HEPA dhe AOC™ Carbon.

| Filtro                 | Drita treguese  | Kur të shërbimi                  | Kur të zëvendësojnë     |
|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------|
| Para-filtri            | asnje   | Pastroni një herë në çdo 14 ditë | I perhershëm            |
| Filtri i karbonit AOC™ | <br>Check Filter | Pastroni një herë në çdo 3 muaj  | Zgjat deri në 6-12 muaj |
| Filtri i vërtetë HEPA  |   | Nuk mund të jetë I LARË          |                         |

- ❖ Intervalet ndërmjet zëvendësimit të filtrit mund të ndryshojnë në varësi të mjedisit.
- ❖ Për përdorim optimal, filtri paraprak mund të pastrohet çdo 14 ditë, gjë që mund të zgjasë jetën e filtrave të tjerë.

# KUJDESI I FILTERIT


## 2. Heqja e filtrave

Sigurohuni që njësia të jetë e fikur dhe e shkëputur nga priza përpara se të hiqni filtrat.


✿ Njësia do të fiket automatikisht kur të hapet paneli i përparmë.

- ① Hiqni panelin e përparmë duke e kapur atë buza e sipërme dhe duke u tërhequr butësisht drejt veten.


- Për të hequr panelin e përparmë, shulni në buza e poshtme e panelit duhet të jetë lirohet nga pozicioni i saj.

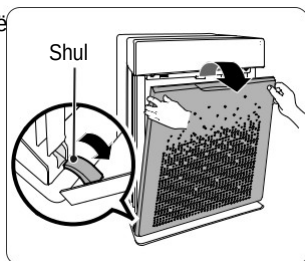

- ② Shtypni skedat në skajin e sipërm për t'i hequr të Para-filtri.

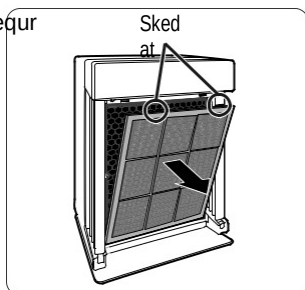

- ③ Së pari hiqni Filtri i karbonit AOC™ dhe pastaj Filtri i vërtetë HEPA duke e tërhequr etiketat e numëruara në krye të çdo filtri.

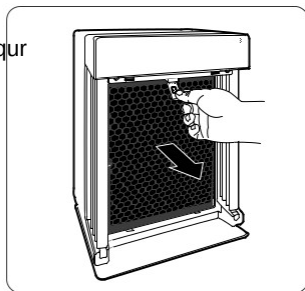

**NJOFTI  
M**

• Për performancë optimale, duhet vetëm filtrat originalë Winix të përdoret me këtë njësi.

# KUJDESI I FILTERIT

## 3. Montimi dhe zëvendësimi i filtrit


Filtrat duhet të riinstalohen në rendin e kundërt të heqjes së tyre.

### ① Fusni zëvendësimin

#### 3 Filtri i vërtetë HEPA (i pasëm)


#### 2 Filtër karboni AOC™ (në mes)

- Hiqni mbështjellësin mbrojtës të plastikës nga filtrat e rinj. Përdorimi i njësisë pa hequr mbështjellësin mbrojtës të plastikës mund të shkaktojë zhurmë jonormale, deformim ose zjarr si rezultat i mbinxehjes.

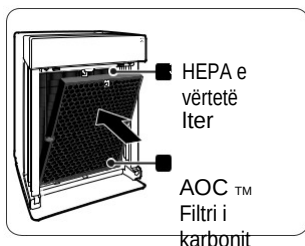


### ② Futni Parafiltër (përpara)


- Për të instaluar filtrin paraprak, futni skedat e poshtme në foletë në të dyja anët e pjesës së poshtme të njësisë, më pas rrotullojeni lart për të futur skedat e sipërme në foletë në pjesën e sipërme të njësisë derisa të dyja anët të klikojnë me zë në vend.

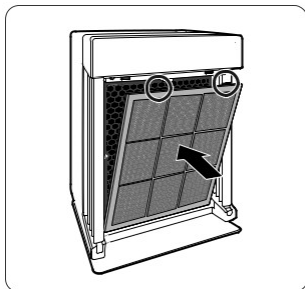

- ### ③ Zëvendësoni panelin e përparmë duke futur fillimisht shulën në skajin e poshtëm në bazën e njësisë, më pas rrotullojeni panelin lart në drejtim të sipërm të njësisë derisa të mbyllet në mënyrë magnetike.

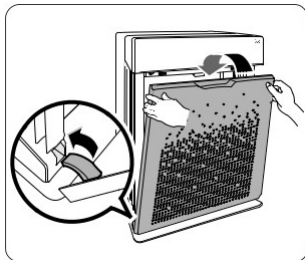

- ### ④ Pasi të keni zëvendësuar filtrat, ndizni sërish rrymën dhe më pas përdorni një objekt të hollë, si p.sh. një kapëse letre, për të shtypur çelësin RESET për 5 sekonda.

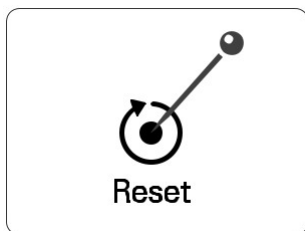


# KUJDESI I FILTERIT

## 4. Pastrimi i parafiltrit

Intervalet ndërmjet pastrimeve të filtrave mund të ndryshojnë në varësi të cilësisë së ajrit.

- ① Përdorni një fshesë me korrent ose fuqë të butë për të pastruar filtrin paraprak. Nëse është tepër i ndotur, lajeni me ujë në temperaturë dhome.

- Përdorni vetëm ujë, mos përdorni avullues substancë të tilla si alkooli ose acetoni.

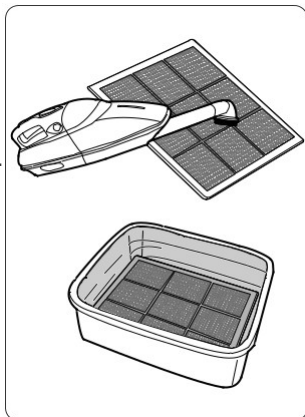

- ✿ Nëse parafiltri dëmtohet ose në ndonjë mënyrë ka nevojë për zëvendësim:

**Ju lutemi kontaktoni lokalin tuaj tregtari**

### **NJOFTI M**

- Mos përdorni benzen, alkool ose lëngje të tjera të avullueshme, të cilat mund të shkaktojnë dëmtim ose njollë.
- Para-filtri është i ripërdorshëm pas pastrimit.
- Mos përdorni ujë të nxehtë mbi 40°C ose lëngje të avullueshme si hollues bojë.
- Pasi të keni larë filtrin paraprak, lëreni të thahet plotësisht në një zonë të ajrosur mirë. Përndryshe, mund të ketë një erë të keqe.




# KUJDESI I sensorit të grimcave

## Kujdesi për sensorët e grimcave


Për performancë optimale të sensorit të grimcave, i cili zbulon pluhurin në ajër dhe grimcat tepër të imta, pastrojeni atë çdo dy muaj. Pastrojeni më shpesh kur njësia punon në një vend me nivele të larta pluhuri.

① Hapni kapakun e sensorit të grimcave.

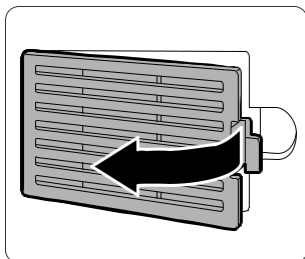


② Përdorni një shtupë pambuku të lagur për të fshirë lentet dhe zonën e marrjes së sensorit të grimcave.

- Për të pastruar zonën e sensorit, përdorni vetëm ujë. Mos përdorni substanca të paqëndrueshme si alkooli ose acetoni.

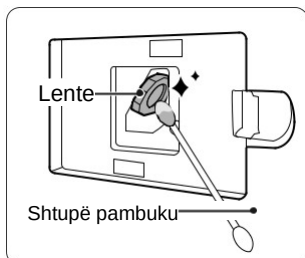


③ Fshini çdo lagështi të mbetur me një shtupë pambuku të thatë.

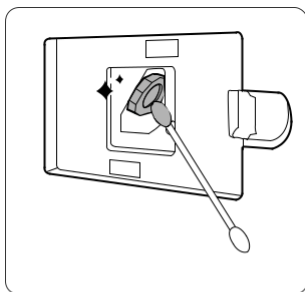

④ Mbyllni kapakun e sensorit të grimcave.

- Mbulesa e sensorit të grimcave mund të pastrohet duke përdorur një fshesë me korrent.

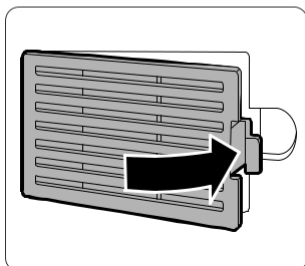


# KUJDESI PËR PASTRIMIN

## Pastrimi i pjesës së jashtme dhe të brendshme

### Pastrimi i pjesës së jashtme

Fshijeni me një leckë të butë të lagur duke përdorur ujë në temperaturë dhome. Më pas, fshijeni atë me një leckë të pastër të thatë.


- Për performancë optimale, pastroni pjesën e përparmë panel 1-2 herë në muaj.

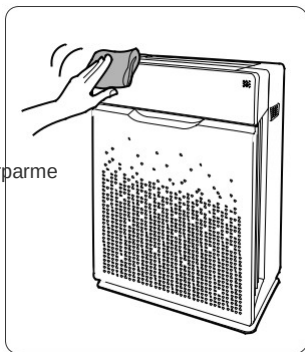

### Pastrimi i brendësisë

Hapni panelin e përparmë dhe pastroni pjesën e brendshme me një fshesë me korrent.

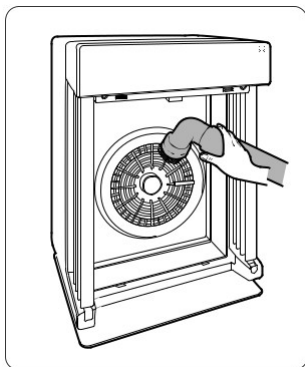


- Për performancë optimale, pastroni pjesën e brendshme 1-2 herë në muaj.




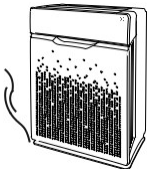
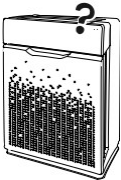
### **NJOFTI M**

- Kur pastroni njësinë, hiqeni gjithmonë kordonin elektrik fillimisht dhe më pas prisni derisa njësia të ftohet.
- Asnjëherë mos e çmontoni, riparoni ose modifikoni vetë këtë njësi.
- Mos përdorni sprej të ndezshëm ose detergjentë të lëngshëm.
- Mos lejoni fëmijët të pastrojnë ose mirëmbajnë njësinë
- Përpara pastrimit ose mirëmbajtjes, sigurohuni që njësia të jetë e fikur dhe e shkëputur nga priza.

# PYETJE TË SHPESHTA
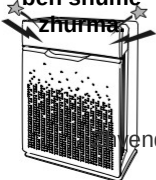
| Problem   | Kontrollo / Veprimet për të ndërmarë   |
|---|--|
| <p data-bbox="135 318 272 372"><b>Nuk ndizet fare.</b></p>                             | <ul data-bbox="370 444 956 566" style="list-style-type: none"><li>• A ka ndërprerje të energjisë elektrike?<ul data-bbox="405 480 933 566" style="list-style-type: none"><li>- Kontrolloni për të parë nëse dritat e tjera dhe elektrike pajisjet janë duke punuar dhe provoni përsëri.</li></ul></li></ul>  |
| <p data-bbox="73 790 332 874"><b>Nuk funksionon brenda Modaliteti automatik.</b></p>  | <ul data-bbox="370 901 945 1116" style="list-style-type: none"><li>• A është zgjedhur modaliteti automatik?<ul data-bbox="405 937 790 990" style="list-style-type: none"><li>- Shtypni butonin Mode derisa të zgjidhet modaliteti automatik.</li></ul></li><li>• A është sensori i bllokuar apo i bllokuar?<ul data-bbox="405 1026 945 1080" style="list-style-type: none"><li>- Pastrojeni sensorin duke përdorur një fshesë me korrent.</li></ul></li></ul> <p data-bbox="433 1089 612 1116">Shiko faqen 17.</p> |
| <p data-bbox="120 1292 288 1376"><b>Ai vibron dhe bën shumë zhurmë.</b></p>          | <ul data-bbox="370 1453 886 1537" style="list-style-type: none"><li>• A funksionon në një sipërfaqe të pjerrët?<ul data-bbox="249 1483 886 1537" style="list-style-type: none"><li>- vendoseni njësinë në një zonë të fortë dhe të sheshtë të dyshemesë.</li></ul></li></ul>   |

## PYETJE TË SHPESHTA

| Problem  | Kontrollo / Veprimet për të ndërmarrë   |
|--|---|
| <p data-bbox="120 297 285 413"><b>Spina dhe priza e rrymës ndjehen të nxehta.</b></p>       | <ul data-bbox="370 453 909 548" style="list-style-type: none"><li>• A është spina futur mirë në prizë?<ul data-bbox="405 489 909 548" style="list-style-type: none"><li>- Sigurohuni që spina të jetë futur siç duhet në prizë.</li></ul></li></ul>   |
| <p data-bbox="148 790 256 867"><b>Ka një të çuditshme erë.</b></p>                         | <ul data-bbox="370 835 902 1112" style="list-style-type: none"><li>• A po përdoret në një vend me shumë tym, pluhur ose aroma?<ul data-bbox="405 897 871 987" style="list-style-type: none"><li>- Pastroni hyrjet e ajrit në anët e përparme të njësisë dhe pastroni filtrin paraprak.</li><li>- Kontaktoni shërbimin e klientit për të konfirmuar shkakun e saktë.</li><li>- Zëvendësoni filtrin e karbonit AOC™ dhe filtrin e vërtetë HEPA.</li></ul></li></ul> |
| <p data-bbox="94 1274 311 1358"><b>Produkti nuk është duke pastruar ajrin mjaft.</b></p>  | <ul data-bbox="370 1435 912 1489" style="list-style-type: none"><li>• A është ndezur drita treguese e Kontrollit të Filterit?<ul data-bbox="405 1462 778 1489" style="list-style-type: none"><li>- Zëvendësoni filtrat sipas nevojës.</li></ul></li></ul>   |

# SPECIFIKACIONET E NJËSISË

|   |  |
|---|--|
| <b>Emri i modelit</b><br><b>Tensioni i fuqisë</b> | <b>ZERO Pro (AZPU370-IWE)</b><br>AC220 - 240V, 50 / 60Hz |
| <b>Norma e fuqisë</b>                             | 90 W   |
| <b>Kapaciteti maksimal i dhomës</b>               | 120 m <sup>2</sup>                                       |
| <b>Dimensionet</b>                                | 415 mm (W) x 245 mm (D) x 600 mm (H)                     |
| <b>Pesha</b>                                      | 8.5 kg   |
| <b>Zëvendësimi i filtrit</b>                      | Filtri T / artikulli: 1712-0093-01                       |
| <b>Para-filtri</b>                                | Pjesa : 4521-0010-01                                     |

- ✿ Specifikimet e jashtme, dizajni dhe produkti mund të ndryshohen për të përmirësuar performancën e produktit pa njoftim paraprak.

# GARANCI PËR PRODUKTIN

## Kushtet e garancisë janë si më poshtë.

- 1 Ky produkt prodhohet nën kontroll dhe inspektime të rrepta të cilësisë.
- 2 Garancia është e pavlefshme nëse dështimi i produktit është rezultat i neglizhencës ose keqpërdorimit nga konsumatori, tarifat e transportit dhe shërbimit mund të shkaktohen edhe gjatë periudhës së garancisë.
- 3 Garancia duhet të paraqitet pas sjelljes së produktit për shërbim.
- 4 Ruajeni garancinë në një vend të sigurt, pasi nuk mund të rilëshohet. 5 Kjo garanci është e vlefshme vetëm në Evropë.

|                      |        |               |
|----------------------|--------|---------------|
| Emri i produktit     |        | Pastrues ajri |
| Emri i modelit       |        | ZERO Pro      |
| Data e blerjes       |        |               |
| Periudha e garancisë |        | Dy (2) vite   |
| Klienti              | Adresë |               |
|                      | Emri   |               |
|                      | tel.   |               |

✿ Pas blerjes, sigurohuni që të plotësoni të gjitha informacionet e mësipërme.



# WINIX

2610-0296-01 Rev. 00

○ Kontaktoni lokaln tuaj  
tregtari për produktin [www.winixmk.mk](http://www.winixmk.mk)  
pyetje të lidhura dhe  
shërbimi ndaj klientit