




Manuali i përdoruesit

PASTRIMI I AJRIT WINIX

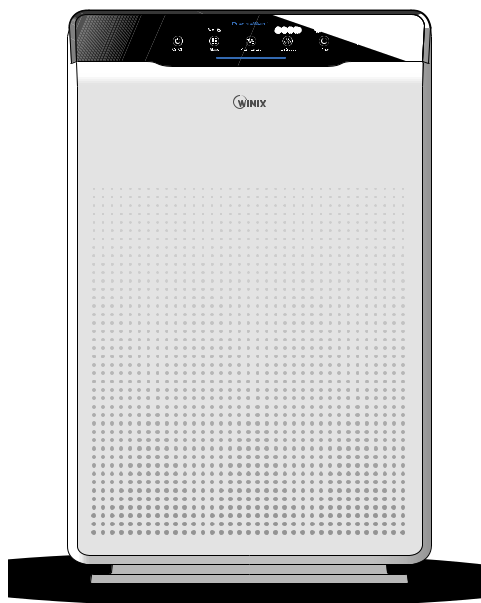

Model



○ përdorimit
dhe
kujdesit

PËRMBAJTJA

PASTRIMI 4-FAZA E AJRIT	3
KONTROLLET	
4 KU TË PËRDORNI	
6 SIGURIA DHE KUJDES	8
OPERACIONI FILLESTAR	
MANUAL & TIMER	11
PLASMAWAVE® & TREGUES I CILËSISË SË AJRIT	12
KUJDESI I FILTERIT	13
KUJDESI I SENSORIT TË GJERMJEVE	17
KUJDESI I PASTRIMIT	
18 PYETJE ME SHPESHTA	19
SPECIFIKIMET E NJËSISË	21
GARANCI PËR PRODUKTIN	22
frëngjisht	24
spanjisht	47
gjermanisht	70
italisht	93
holandeze	116
polake	139


► Ky produkt është i përshtatshëm vetëm për 220 - 240 V.

PASTRIMI I AJRIT ME 4 FAZA

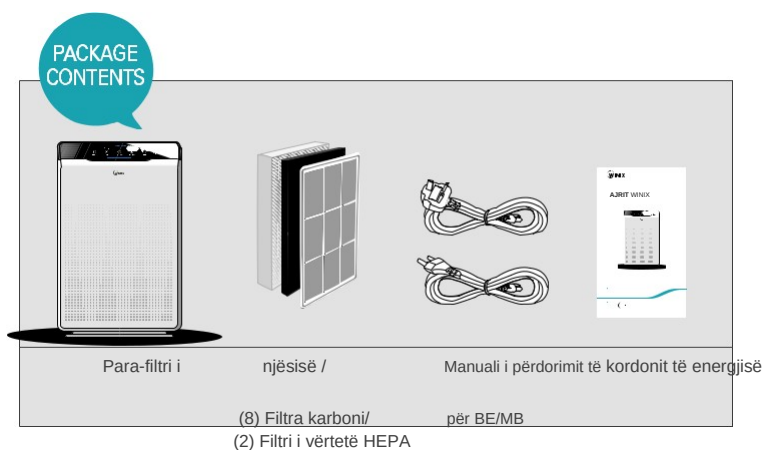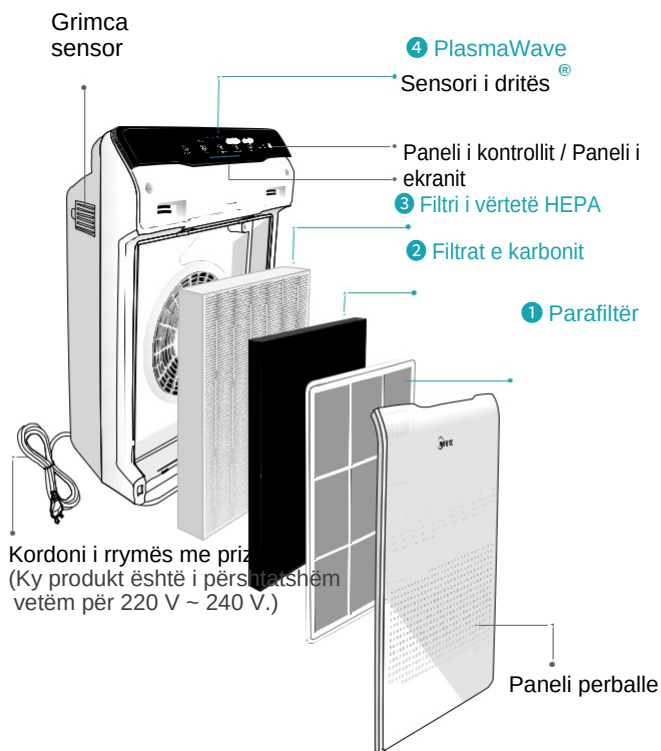

KONTROLLET

Ajri
Prizë
Ventilimi

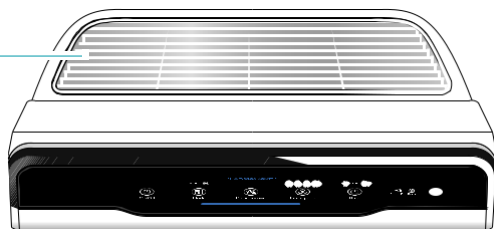

Treguesi PlasmaWave®

Tregon nëse

PlasmaWave® është aktivizuar ose

me aftësi të kufizuara.

kohëmatësit

• Treguesi i

Nëse kohëmatësi është vendosur,
Drita LED tregon grupin
koha e funksionimit.

Butoni i rivendosjes

Pasi të keni zëvendësuar
një litar, shtypni butonin
RESET për të paktën 5
sekonda.

Butoni i modalitetit

Shtypni për të kaluar
dhe vendosur
mënyrën e dëshiruar
të funksionimit (Auto,
Sleep).

Shpejtësia e ventilatorit Treguesi

Tregon për
shpejtësia aktuale e ventilatorit.



Treguesi i cilësisë së ajrit

LED i koduar me
ngjyra tregon një
nga tre nivelet e
cilësisë së ajrit.

Butoni PlasmaWave®

Aktivizon ose
çaktivizon
PlasmaWave®.

Butoni i energjisë

Ndez njësinë
ose 0.

Butoni i shpejtësisë së ventilatorit

Aktivizon funksionimin manual të njësisë. Shtypni për të kaluar dhe vendosur shpejtësinë e dëshiruar të ventilatorit (1 ulët, i mesëm, i lartë, turbo).

Butoni i kohëmatësit

Shtypni për të cikluar përmes dhe vendosur gjatësia e dëshiruar e operacion (1 orë, 4 orë, 8 orë, [NO TIMER])

Ndrysho treguesin e filtrit

Drita LED tregon se kur është koha për të ndryshuar litar.

Sensori i dritës
Zbulon sasia e drite ambianti brenda mjedisi,


për të rregulluar shkëlqimin të LED-it treguesit.

KU TË PËRDORET

Lejoni 30 - 45 cm. i hapësirës ndërmjet televizorëve, radiove dhe produkteve të tjera elektronike, ndërhyrja elektromagnetike nga disa pajisje elektronike mund të shkaktojë mosfunksionim të produktit.

Vendoseni në ambiente të mbyllura larg nga rrezet e diellit direkte ekspozimi i drejtpërdrejtë mund të shkaktojë mosfunksionim ose dështim të produktit.

Vendoseni vetëm në sipërfaqe të forta dhe të sheshta sipërfaqet e dobëta ose të pjerrëta mund të rezultojnë në zhurmë dhe dridhje jonormale.

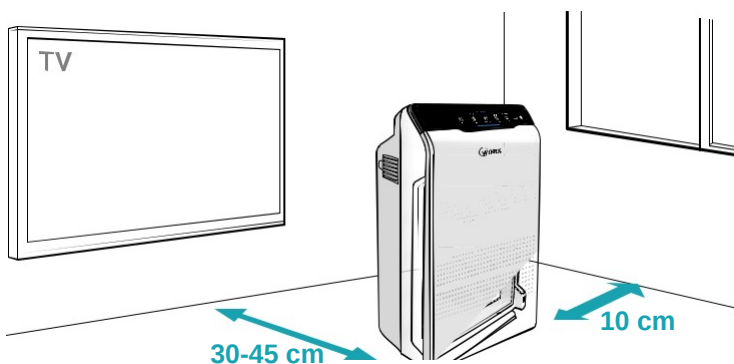

PARALAJ MËRIM

Ndiqni këto udhëzime për të zvogëluar rrezikun e lëndimeve serioze ose vdekje dhe për të reduktuar rrezikun e dëmtimit të njësisë.



Mos e përdorni rreth mjegullës ose tymrave nga vaji industrial ose rreth sasive të mëdha të pluhurit metalik.



Mos vendosni rreth elementëve të ngrohjes.



Mos e instaloni në asnjë lloj mjete motorik ose transporti (kamionë, varka, anije, etj.).



Mos e vendosni në një zonë me sasi të tepërt të gazrave të dëmshëm.



Mos e vendosni pranë materialeve të ndezshme (aerosole, karburant, gazra etj.).



Mos e keni njësinë përballë erës ose rrymës.



Mos e vendosni poshtë asnjë prize elektrike



Mos e vendosni në zona shumë të


❖ Kjo njësi nuk është menduar për t'u përdorur për të ruajtur dokumente ose për ruajtjen e artit.

INSTALIMI I FILTRAVE


Ky produkt vjen me të gjithë filtrat e nevojshëm. Mbulesa plastike mbrojtëse duhet të hiqet nga filtri përpara përdorimit.

- ❖ Përdorimi i njësisë pa hequr mbështjellësin plastik mund të rezultojë në dështim të produktit.
- ❖ Hiqeni prizën dhe sigurohuni që njësia të jetë e fikur përpara se të instaloni filtrin.

- ① Hiqni panelin e përparmë duke e kapur atë buza e sipërme dhe duke u tërhequr butësisht përpara.

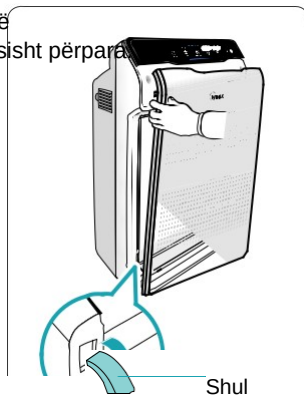

- ② Hiqni filtrat nga njësia, ato mbrohen brenda një mbështjellësi plastik

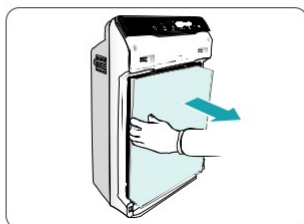

- ③ Hiqni filtrat nga mbështjellja plastike mbrojtëse.

_ Funkcionimi i njësisë pa e hequr filtrat nga mbështjellja plastike mund të shkaktojë zhurma jonormale, deformim ose zjarr si a rezultat i mbinxehjes.



Shënim

_ Referojuni faqeve 13 - 15 për detaje se si të zëvendësoni filtrat.

INSTALIMI I FILTRAVE

- ④ Instaloni filterat derisa të futen mirë vend.


Filtrat duhet të instalohen në këtë mënyrë:

3 Filtri i vërtetë HEPA (i pasëm)

2 Filtër karboni (në mes)


1 Parafiltër (përpara)

... Për të instaluar parafiltrin, futni skedat e poshtme në foletë në të dyja anët e pjesës së poshtme të njësisë, më pas rrotullojeni lart për të futur skedat e sipërme në foletë në pjesën e sipërme të njësisë derisa anët të klikojnë me zë në vend.

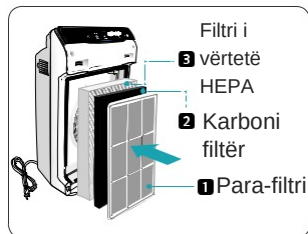


- ⑤ Zëvendësoni panelin e përparmë duke e futur fillimisht

shulën në skajin e poshtëm në bazë të njësisë, më pas rrotullojeni panelin lart drejt majës së njësisë deri në magnet tërhiqni kapakun e mbyllur.

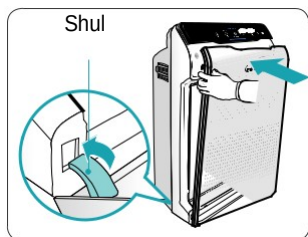

- ⑥ Kur të servisoni dhe zëvendësoni filterin:

Filtro	Drita treguese	Kur të shërbimi	Kur të zëvendësohet
1 Parafiltër	asnje	Pastroni një herë në çdo 14 ditë	1 persheshem
2 Filtër karboni	asnje	Nuk mund të jetë I LARË	Zëvendësoni çdo 3 muaj
3 Filtri i vërtetë HEPA	 Check Filter		Zgjat deri në 6-12 muaj

❖ Intervallet ndërmjet zëvendësimit të filtrit mund të ndryshojnë në varësi të mjedisit.

❖ Për përdorim optimal, filtri paraprak mund të pastrohet një herë në 14 ditë, gjë që mund të zgjasë jetën e filtrave të tjerë.

Për të blerë zëvendësim

Filtrat Winix:

kontaktoni shitësin tuaj lokal

kjo njësi është i pajtueshëm me këtë WINIX filtër

artikulli:
115115

FILTER

A

SIGURIA DHE KUJDES

Përpara se të përdorni këtë pajisje, lexoni me kujdes dhe ndiqni këto masa paraprake të sigurisë

Sigurohuni që filtrat të jenë futur përpara funksionimit të njësisë

Njësia e punës pa filtra mund të shkurtojë jetën e njësisë dhe të shkaktojë goditje elektrike ose lëndim.

Sigurohuni që objektet e huaja NUK janë futur në vrimat

e ventilimit të njësisë, objektet mund të përfshijnë kunja, shufra dhe monedha.

Mos prekni asnjë pjesë të brendshme të njësisë me

duar të lagura, sepse voltazhi i lartë mund të shkaktojë goditje elektrike.

Sigurohuni që kanalet e hyrjes dhe daljes së njësisë të mos bllokohen

bllokimi mund të çojë në rritje të temperaturave të brendshme duke shkaktuar dështim dhe deformim të produktit.

Mos e përdorni njësinë si një stol me shkallë ose mos vendosni

objekte të rënda mbi të, mund të ketë dëmtim

personal ose dështim dhe deformim të

produktit.



PARALAJM ËRIM

Ndiqni këto udhëzime për të reduktuar rrezikun serioz lëndim ose vdekje dhe për të reduktuar rrezikun e dëmtimit të njësisë.



Mos e tërhiqni kordonin e rrymës kur e shkëputni njësinë nga priza



Mos e lidhni ose nyjani kordonin e rrymës kur njësia është në punë



Nëse njësia zhytet në ujë, hiqeni nga priza dhe kontaktoni shërbimin e klientit



Mos e shkëputni ose mos e lëvizni njësinë gjatë punës



Mos lidhni pajisje shtesë në të njëjtën prizë ose furnizim me energji elektrike



Mos e prekni spinën me duar të lagura



Hiqeni njësinë nga priza kur nuk është në punë për periudha të gjata kohore




Kordoni mund të dëmtohet duke përkulur me forcë, tërhequr, përdredhur, grumbulluar, shtrënguar ose vendosur objekte të rënda mbi të

✦ Nëse kordoni i furnizimit është i dëmtuar, ai duhet të zëvendësohet me një kordon ose njësi të veçantë të disponueshme nga prodhuesi ose agjenti i tij i shërbimit.


✦ Kjo pajisje nuk është e destinuar për t'u përdorur nga një person (përfshirë fëmijët) me aftësi të zvogëluara fizike ose mendore, ose me mungesë përvoja dhe njohuri, nëveç rastit kur avre u janë dhënë mënyrë ose udhëzime në

OPERACIONI FILLESTAR

- ① Fusni kordonin e rrymës në një elektrik prizë.

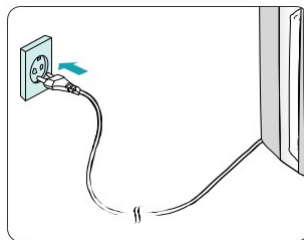

- ② Shtypni butonin 'Power'.

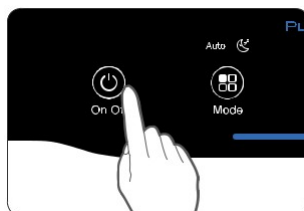

Shënim

__ Gjatë 30 sekondave të para të ndezjes, cilësia e ajrit

Treguesi do të kalojë nëpër ngjyrat blu, të verdhë dhe të kuqe. Sensorëve të grimcave u duhen afërsisht 30 sekonda për të vlerësuar cilësinë e ajrit në mjedis, pas së cilës do të fillojë funksionimi normal.

- ③ Si parazgjedhje, kur njësia ndizet për herë të parë, modaliteti do të vendoset në Auto me PlasmaWave® aktivizuar.

- __ Kur është në modalitetin Auto, shpejtësia e ventilatorit do të rregullohet automatikisht sipas cilësinë e ajrit të mjedisit.
- __ PlasmaWave® punon për të hequr dëmtuesit ndotësve të ajrit.



shënim

__ Në modalitetin Auto, ndërsa cilësia e ajrit të brendshëm përmirësohet, ventilatori shpejtësia do të reduktohet automatikisht në Low.

__ Kur njësia është në punë, mund të dëgjoni një tingull cicërimash ose gumëzhitjeje. Tingulli vjen nga grimcat e mëdha që kalojnë përmes PlasmaWave®, është normal dhe nuk nënkupton dështimin e produktit. Për të çaktivizuar PlasmaWave®, shihni faqen 12.


AUTO DHE GJUM

1. Mënyra automatike

Aktivizon funksionimin automatik bazuar në sensorin e grimcave të cilësisë së ajrit të njësisë.

① Shtypni butonin Mode për të zgjedhur moda

__ Drita LED 'Auto' do të tregojë se kur Modaliteti automatik është aktivizuar dhe funksionimi do të filloje.

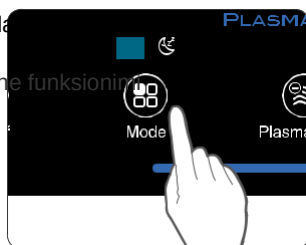

Vini re

__ Kur është në modalitetin Auto, shpejtësia e ventilatorit rregullohet automatikisht


sipas cilësisë së ajrit të brendshëm. Ndërsa cilësia e ajrit të brendshëm përmirësohet, shpejtësia e ventilatorit do të reduktohet automatikisht.

Nëse cilësia e ajrit të brendshëm ulët, shpejtësia e ventilatorit do të rritet automatikisht.

2. Modaliteti i gjumit

① Shtypni butonin Mode për të zgjedhur moda

__ Drita LED "Sleep" do të tregojë se kur Modaliteti i gjumit është aktivizuar dhe funksionimi do të filloje.

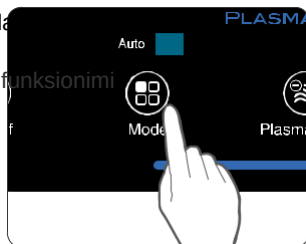

Shënimi

__ Kur zgjidhet modaliteti i fjetjes, shpejtësia e ventilatorit është automatikisht

u caktua në Low. Shpejtësia e ventilatorit mund të ndryshohet manualisht duke shtypur butonin Fan Speed, duke e kthyer njësinë në modalitetin manual.


__ Kur aktivizohet modaliteti i gjumit, drita LED e treguesit të cilësisë së ajrit është e çaktivizuar.

MANUAL & TIMER

3. Modaliteti manual (përcaktimi i shpejtësisë së ventilatorit)

Përdoruesit mund të zgjedhin të vendosin manualisht shpejtësinë e ventilatorit në Low, Medium, High ose Turbo.

- 1 Shtypni butonin Fan Speed për të vendosur shpejtësinë e dëshiruar të ventilatorit.

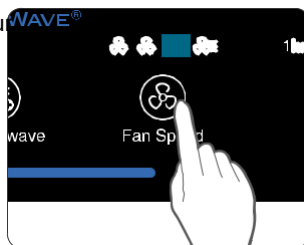


Shënimi është

... Kur zgjidhet modaliteti manual, modaliteti automatik është automatikisht çaktivizuar.

4. Kohëmatësi

Kohëmatësi mund të vendoset për të lejuar që njësi të funksionojë për një periudhë të caktuar kohe.

- 1 Shtypni butonin Timer për të zgjedhur kohëzgjatjen e dëshiruar.
 - ... Kur do të tregojë drita LED e Timer kohëzgjatja e zgjedhur e funksionimit.
 - ... Sa herë që shtypet butoni i Timer, Drita LED e Timer do të kalojë cilësimet, (1 orë, 4 orë, 8 orë, [NO TIMER]).

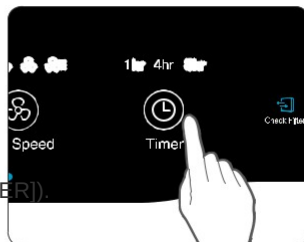


PLASMAWAVE® & TREGUES I CILËSISË SË AJRIT

5. PlasmaWave®

Si parazgjedhje, PlasmaWave® aktivizohet sa herë që njësia ndizet.

- ① Shtypni butonin Plasmawave, kur njësia është aktiv, për të aktivizuar ose çaktivizuar.

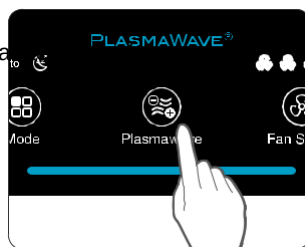

✓ shënim

- __ Në modalitetin Auto, ndërsa cilësia e ajrit të brendshëm përmirësohet, ventilatori shpejtësia do të reduktohet automatikisht në Low.
- __ Kur njësia është në punë, mund të dëgjoni një tingull cicërimash ose gumëzhitjeje. Tingulli vjen nga grimcat e mëdha që kalojnë përmes PlasmaWave®, është normal dhe nuk nënkupton dështimin e produktit.

6. Treguesi i cilësisë së ajrit

Kur ndizet, drita LED do të tregojë cilësinë aktuale të ajrit të brendshëm sipas tre niveleve: BLU (mirë), ABER (i drejtë), KUQ (i dobët).




✓ Shënim

- __ Niveli i cilësisë së ajrit shfaqet në tregues, bazuar në Sensorët e grimcave. Në varësi të mjedisit të afërt, treguesi mund të ndryshojë shpesh në ngjyrë ose të qëndrojë i njëjtë për periudha të gjata kohore.

KUJDESI I FILTERIT

1. Njihni filtrat

Kur LED treguesi i kontrollit të filtrit është i ndezur, është koha për të zëvendësuar të dy filtrat e vërtetë HEPA dhe të karbonit.

Filtro	Drita treguese	Kur të shërbimi	Kur të zëvendësohet
1 Parafiltër	asnje	Pastrohi një herë në çdo 14 ditë	1 perhershem
2 Filtër karboni	asnje	Nuk mund të jetë I LARË	Zëvendësoni çdo 3 muaj
3 Filtri i vërtetë HEPA	 Check Filter		Zgjat deri në 6-12 muaj

- ❁ Intervalat ndërmjet zëvendësimit të filtrit mund të ndryshojnë në varësi të mjedisit.
- ❁ Për përdorim optimal, filtri paraprak mund të pastrohet një herë në 14 ditë, gjë që mund të zgjasë jetën e filtrave të tjerë.

Për të blerë zëvendësim

Filtrat Winix:

[kontaktoni shitësin tuaj lokal](#)



Filtër i karbonit/
Filtër i vërtetë HEPA

Vini re


- ... Jeta e filtrave ndryshon në varësi të nivelit të ndotësve në të ajrin. Sa më shumë pluhur i pranishëm në mjedis, aq më shumë pluhur grumbullohet në filtra, duke shkurtuar jetën.
- ... Nëse filtrat janë shumë të ndotur ose kanë një erë të keqe, ose nëse fuqia e ventilatorit është dobësuar ndjeshëm, zëvendësoni filtrat edhe nëse treguesi "Ndrysho filtrin" nuk është ndezur ende.

KUJDESI I FILTRIT


2. Heqja e filtrave

Fikeni fuqinë e njësisë përpara se të hiqni filtrat.

- ① Hiqni panelin e përparmë duke kapur skajin e sipërm dhe duke e tërhequr butësisht përpara.

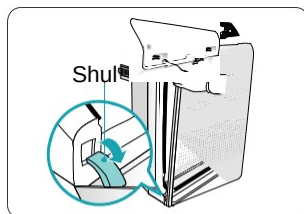

- ② Shtypni skedat e para-filtrimit pranë majës së filtrit, lëshojeni dhe hiqeni.

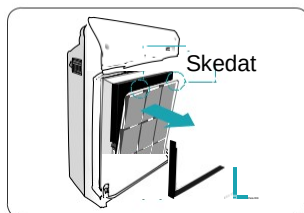


- ③ Tërhiqeni filtrin e karbonit dhe filtrin e vërtetë HEPA.



3. Përgatitja e filtrave të rinj

- ① Hiqni filtrat zëvendësues nga mbrojtësi mbështjellës plastik.
 - _ _ Funksionimi i njësisë pa e hequr filtrat nga mbështjellja plastike mund të shkaktojë zhurma jonormale, deformim ose zjarr si a rezultat i mbinxehjes.




_ _ Për performancë optimale, duhet të përdoren vetëm filtrat Winix me këtë njësi.

KUJDESI I FILTERIT


4.Zëvendësimi i filtrave

- ① Fusni fillimisht filtrin e vërtetë HEPA, pastaj filtrin e karbonit.

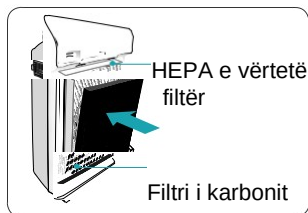

- ② Fusni parafiltrin.


__ Futni skadat e poshtme të filtrit paraprak në foletë në të dyja anët e pjesës së poshtme të njësisë, më pas rrotullojeni lart për ta futur skadat e sipërme në vrimat në krye pjesë e njësisë derisa anët të klikojnë me njëri-tjetrin në vend.

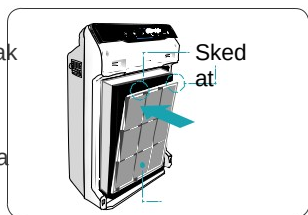

Para-filtiri


- ③ Zëvendësoni panelin e përparmë duke e futur fillimisht

shulën në skajin e poshtëm në bazë të njësisë, më pas rrotullojeni panelin lart drejt majës së njësisë deri në magnet tërhiqni kapakun e mbyllur.

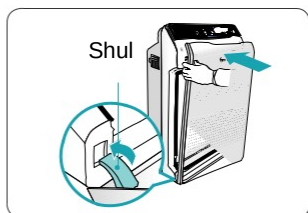

5.Rivendosja e njësisë

- ① Pasi të keni zëvendësuar filtrat, ndizni sërish rrymën dhe më pas përdorni një objekt të hollë, si p.sh. një kapëse letre, për të shtypur çelësin RESET për 5 sekonda.

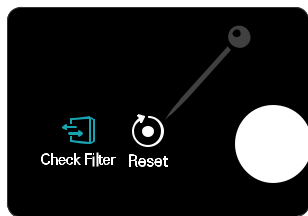


KUJDESI I FILTERIT

6. Pastrimi i filtrit

Intervalet ndërmjet pastrimit të filtrit mund të ndryshojnë në varësi të cilësisë së ajrit.

- ① Përdorni një fshesë me korrent ose furçë të butë për të pastruar filtrin paraprak. Nëse është shumë i ndotur, shpëlajeni me ujë të temperaturës së dhomës.
 - _ Mos përdorni detergjent ose sapun.
 - _ Lëreni filtrin të thatet për 24 orë ose më shumë përpara përdorimit

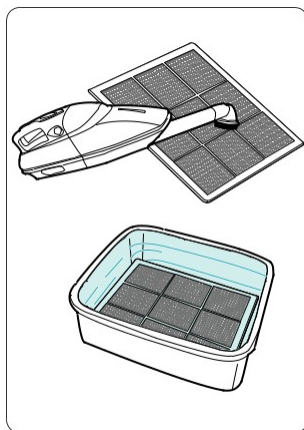

- ✿ Nëse parafiltri dëmtohet ose në ndonjë mënyrë ka nevojë për zëvendësim:

Ju lutemi kontaktoni lokalin tuaj tregtari

NJOFTI M


- _ Mos përdorni benzen, alkool ose lëngje të tjera të avullueshme, të cilat mund të shkaktojë dëmtim ose njollë.
- _ Parafiltri është i ripërdorshëm pas pastrimit, duke u siguruar që të jetë plotësisht i thatë.
- _ Mos përdorni ujë të nxehtë mbi 40 °C ose lëngje të paqëndrueshme si hollues bojë.
- _ Pasi të keni larë filtrin, lëreni të thatet plotësisht në një pus zonë e ajrosur. Përndryshe, mund të krijohet një erë të keqe.

KUJDESI I sensorit të grimcave

Kujdesi për sensorët e grimcave


Për performancë optimale të sensorit të grimcave, i cili zbulon pluhurin në ajër dhe grimcat tepër të imta, pastrojeni atë çdo dy muaj. Pastrojeni më shpesh kur njësia punon në një vend me nivele të larta pluhuri.

- ① Hapni kapakun e sensorit të grimcave.

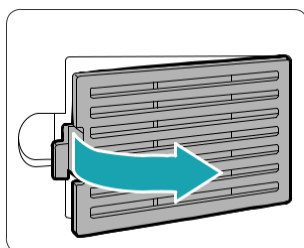


- ② Përdorni një shtupë pambuku të lagur për të fshirë lentet dhe zonën e marrjes së sensorit të grimcave.

__ Për të pastruar zonën e sensorit, përdorni vetëm ujë. Mos përdorni substanca të paqëndrueshme si alkooli ose acetoni

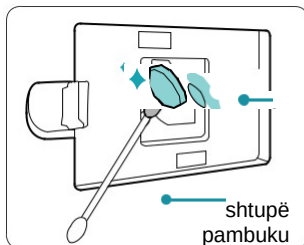


- ③ Fshini çdo lagështi të mbetur me një shtupë pambuku të thatë.

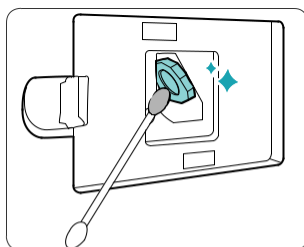

- ④ Mbyllni kapakun e sensorit të grimcave.

__ Mbulesa e sensorëve të grimcave mund të jetë pastrohet duke përdorur një fshesë me korrent

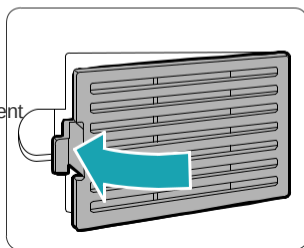

KUJDESI PËR PASTRIMIN

1. Pastrimi i Jashtëm dhe i Brendshëm


- ① Fshijeni me një leckë të butë të lagur duke përdorur dhomën temperatura e ujit. Më pas, fshijeni atë poshtë me një leckë të pastër të thatë.

__ Për ta mbajtur njësinë në gjendje maksimale pastroni çdo 1-2 muaj.



- ② Hapni panelin e përparmë dhe pastroni pjesën e brendshme me fshesë me korrent.

__ Për performancë optimale, pastroni çdo 1-2 muaj.

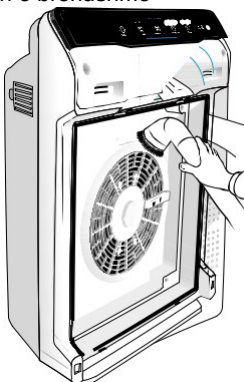

NJOFTI M

- __ Kur pastroni njësinë, hiqni gjithmonë kordonin elektrik fillimisht dhe më pas prisni derisa njësia të ftohet.
- __ Asnjëherë mos e çmontoni, riparoni ose modifikoni vetë këtë njësi.
- __ Mos përdorni sprej të ndezshëm ose detergjentë të lëngshëm.
- __ Mos lejoni fëmijët të pastrojnë ose mirëmbajnë njësinë.
- __ Përpara pastrimit ose mirëmbajtjes, sigurohuni që njësia të jetë shkëputur nga priza.

PYETJE TË SHPESHTA

Problem	Kontrollo / Veprimet për të ndërmarrë
<p>Nuk ka ndizet fare.</p>	<p>-- A është spina ngjitur mirë në prizë? -- Sigurohuni që priza të ketë energji elektrike dhe sigurohuni që spina të jetë e sigurt. -- A ka ndërprerje të energjisë? -- Kontrolloni për të parë nëse dritat e tjera dhe elektrike pajisjet janë duke punuar dhe provoni përsëri.</p>
<p>Nuk funksionon në modalitetin automatik.</p>	<p>-- A është zgjedhur modaliteti automatik? -- Shtypni butonin Mode derisa të jetë Auto Mode të zgjedhura. -- A është sensor i bllokuar apo i bllokuar?</p>
<p>Dridhet dhe bën shumë zhurmë.</p>	<p>-- Fshijeni sensorin e erës me një leckë të lagur, më pas thajeni.</p> <p>-- A vrapon në një sipërfaqe të pjerrët apo të pabarabartë?</p> <p>-- Zhvendoseni njësinë në një zonë të fortë, të sheshtë dhe të barabartë të dyshemesë.</p>

PYETJE TË SHPESHTA

Problem	Kontrollo / Veprimet për të ndërmarrë
Spina e rrymës dhe ndjesia e daljes nxehtë.	__ A është futur mirë spina? -- Sigurohuni që spina të jetë futur siç duhet në prizë prizë. prizë.
Ka një të çuditshme erë.	__ A përdoret në një vend me shumë tym, pluhur, apo aromat? -- Pastroni hyrjet e ajrit në të dyja anët dhe pastroni parafiltri. -- Pastroni ose ndryshoni filtrin.
Fuqia e tifozi është i dobët. Njësia nuk është duke pastruar ajrin.	__ A është ndezur drita treguese e kontrollit të filtrit? -- Ndryshoni filtrat sipas nevojës.
Paneli i ekranit është e zbehtë.	__ A është sensori i dritës i bllokuar nga mbeturinat? -- Kur modaliteti automatik është aktiv, Modaliteti i gjumit është aktivizohet automatikisht kur sensori i dritës zbulon se dhoma është e errët.

SPECIFIKACIONET E NJËSISË

Emri i modelit Tensioni i fuqisë	ZERO (AZBU330-HWK) AC 220 V - 240 V ~ 50 / 60 Hz
---	--

Norma e fuqisë	70 W
-----------------------	------

Kapaciteti maksimal i dhomës	99 m ²
-------------------------------------	-------------------

Dimensionet	380 mm (W) x 208 mm (D) x 600 mm (H)
--------------------	--------------------------------------

Pesha	7 kg
--------------	------

Zëvendësimi i filtrit	Filtri A / artikulli: 115115
------------------------------	-------------------------------------

Para-filtri	Pjesa #: 4521-0012-01
--------------------	------------------------------

✿ Specifikimet e jashtme, dizajni dhe produkti mund të ndryshohen pa njoftim paraprak për të përmirësuar performancën e produktit.

GARANCI PËR PRODUKTIN

Kushtet e garancisë janë si më poshtë.

- 1 Ky produkt prodhohet nën kontroll dhe inspektime të rrepta të cilësisë.
- 2 Garancia është e pavlefshme nëse dështimi i produktit është rezultat i neglizhencës ose keqpërdorimit nga konsumatori, tarifat e transportit dhe shërbimit mund të shkaktohen edhe gjatë periudhës së garancisë.
- 3 Garancia duhet të paraqitet pas sjelljes së produktit për shërbim.
- 4 Ruajeni garancinë në një vend të sigurt, pasi nuk mund të rilëshohet. **5** Kjo garanci është e vlefshme vetëm në Evropë.

Emri i produktit	Pastrues ajri
Emri i modelit	ZERO
Data e blerjes	
Periudha e garancisë	Dy (2) vjet
Vendi i blerjes	
Vendi i blerjes Tel.	
Klienti	Adresë
	Emri
	tel.

❁ Pas blerjes, sigurohuni që të plotësoni të gjitha informacionet e mësipërme.



2610-0169-00 Rev.00

Kontaktini lokalni tvoj
regtar për produktin Pyetjet lidhur me
WWW.WINIXMK.MK/